


Instalacija risivera:

- a. Povežite antenski kabal sa kablovskim signalom u Cable input DVB risivera.
- b. Scart konekcija DVB risivera sa televizorom.
- c. Scart konekcija video ili DVD plejera sa VCR Scart socket-om DVB risivera.
- d. Cable output povežite sa antenskim ulazom televizora.
- e. Audio izlaz sa Hi-Fi pojačalom.
- f. Kabal za struju

!VAŽNO!

Svi digitalni risiveri su unaprijed programirani da rade na sistemu Cabling-a
Reinstalaciju možete uraditi samo ako su u slučaju strujnog udara ili nepravilnog rukovanja kanali pobrisani.

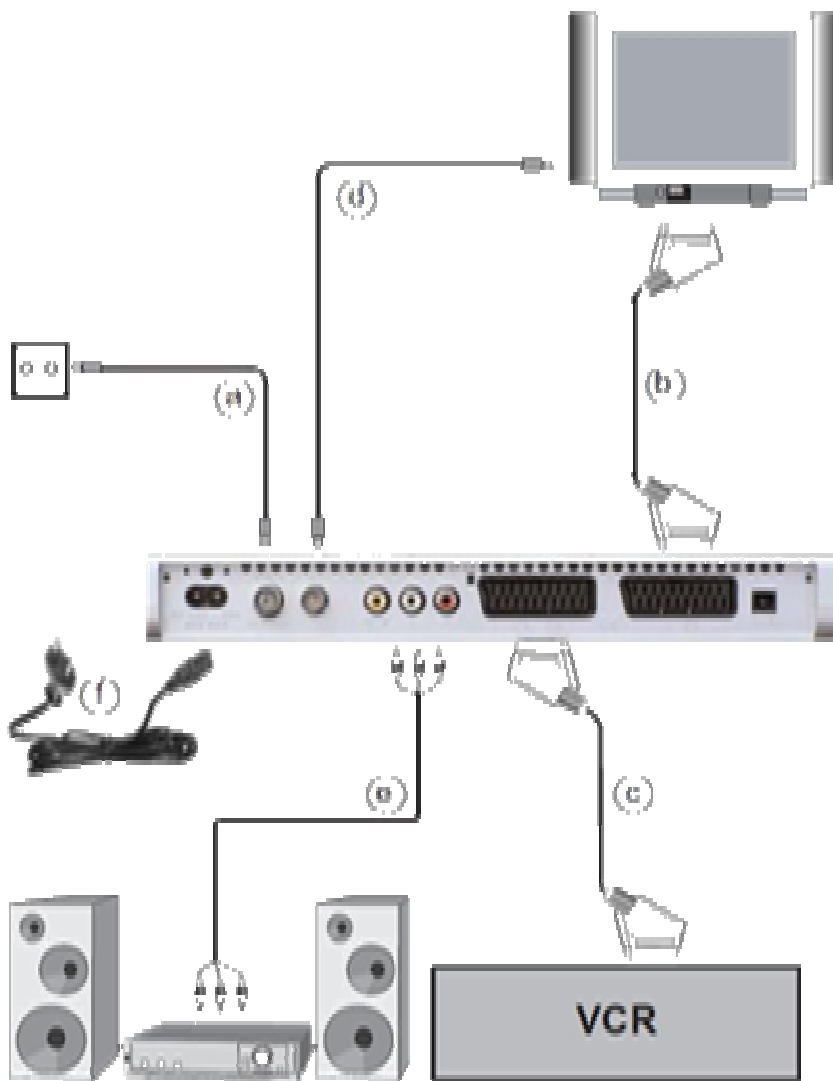


Instalacija risivera:

izgled risivera s prednje strane



izgled risivera sa zadnje strane

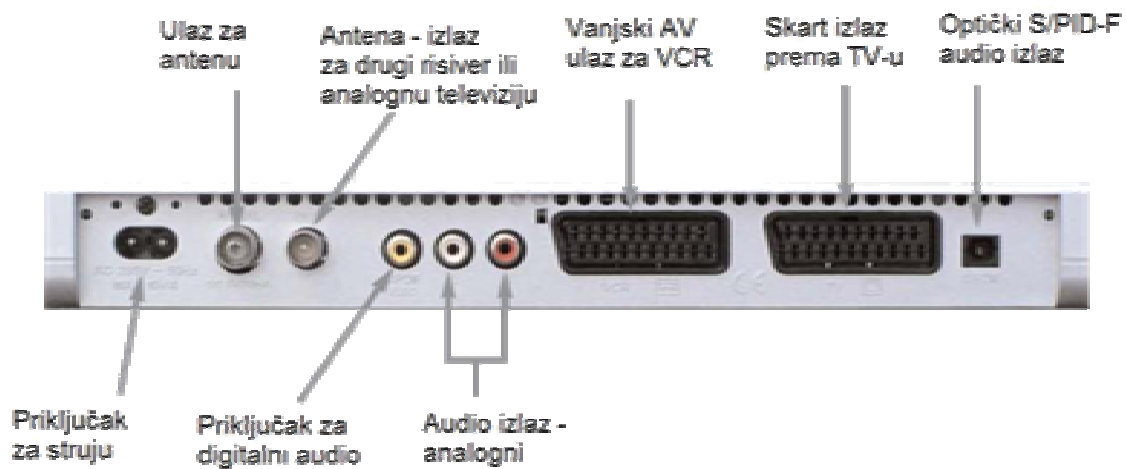

Startna instalacija

Kada ste povezali resiver kao što je opisano, uključite uređaj sa **ON / Stand-by** tasterom. Kada prvi put uključujete uređaj, start prozor će biti prikazan sa asistentom instalacije AutoInstall. Koristite asistenta instalacije da brzo i prosto napravite važna podešavanja na vašem digitalnom resiveru.

Startnu instalaciju možete u svakom trenutku prosto prekinuti pritiskom na **crveni** funkcijski taster na daljinskom upravljaču. Pritisnite **zeleni** taster da se vratite u prethodni korak u instalacijskoj proceduri. Tako možete brzo i lako ispraviti sve greške. Ako ne uradite startnu instalaciju ili je ne završite, resiver će se upaliti sa standardnom preprogramiranom konfiguracijom. Startna instalaciona procedura opisana ovdje služi samo kao primjer. Tačna procedura instalacije će zavisiti o podešavanjima koje izaberite. Molimo Vas da zbog toga pažljivo pratite instrukcije prikazane na ekranu.


Pretraživanje kanala:

Da dođete do ovog menija
pritisnite: Menu → Channel Searching → Extended Search,

izaberite iz padajućeg menija:

Frequency search i ukucajte parametre kao na slici.

Pritisnite zeleno dugme na daljinskom upravljaču kako bi počeli pretraživanje

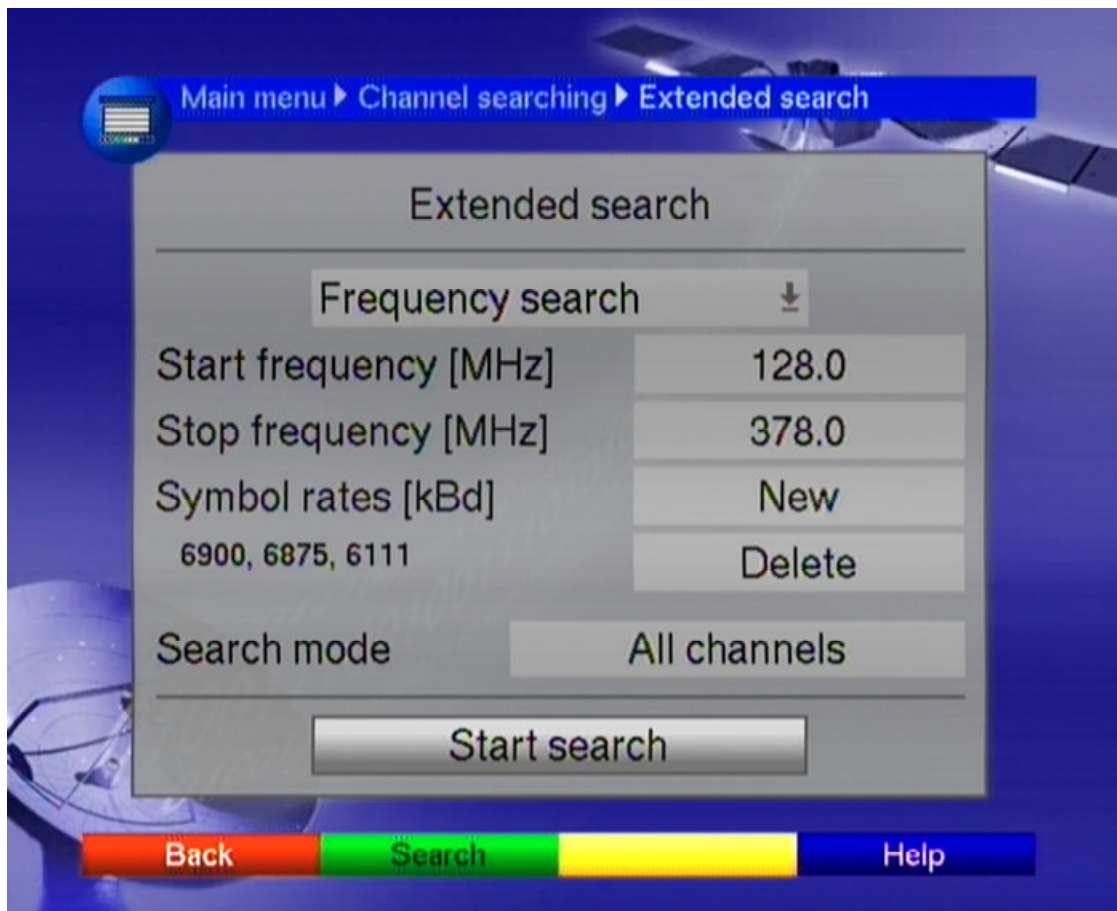

Sortiranje liste kanala:

- Pritisnite **Menu** taster
- Koristite navigacione tastere **gore / dolje** da označite **TV list organizing** i pritisnite **OK**.
- Koristite navigacione tastere **gore / dolje** da označite kanal koji želite da sortirate.
- Pritisnite žuti taster.
- Koristite navigacione tastere **gore / dolje** za smještanje izabranog kanala na željeno mjesto i pritisnite žuti taster.
- Za izlazak iz menija koristite taster **Exit**.
- Za brisanje nepoželjnih kanala pritisnite plavi taster.
- Na prikazanom meniju navigacionim tasterima **gore / dolje** obilježite stavku **Remove** i pritisnite **OK**.

Navigacionim tasterima **gore / dolje** obilježite nepoželjni kanal, zatim pritisnite žuti taster.

- Za povratak na meni za sortiranje kanala pritisnite plavi taster i na meniju izaberite stavku **sort**.
- Za izlazak iz menija za podešavanje pritisnite taster **Exit**.
- Za ulazak u sortiranu listu pritisnuti taster **OK**, pritisnuti zatim crveni taster pored zelenog,

navigacionim tasterima izabrati **TV LIST** i ponovo **OK**.

Značenje poruka na ekranu:

Poruka “**NO ACCESS**” ili “**NEMA PRISTUPA**” se pojavljuje kada niste izmirili račun za televiziju ili ako ste u paketu programa za koji niste pretplaćeni. Isključenja se vrše 15. u mjesecu za one korisnike koji nijesu izmirili više od dva mjesečna računa.

Poruka “**NO SIGNAL**” ili “**NEMA SIGNALA**” se pojavljuje kada do risivera ne dolazi signal sa mreže. Prije nego pozovete korisničku službu za prijavu kvara, molimo da pogledate da antenski kabal nije ispao iz risivera ili zidne utičnice.